


Modell 4400

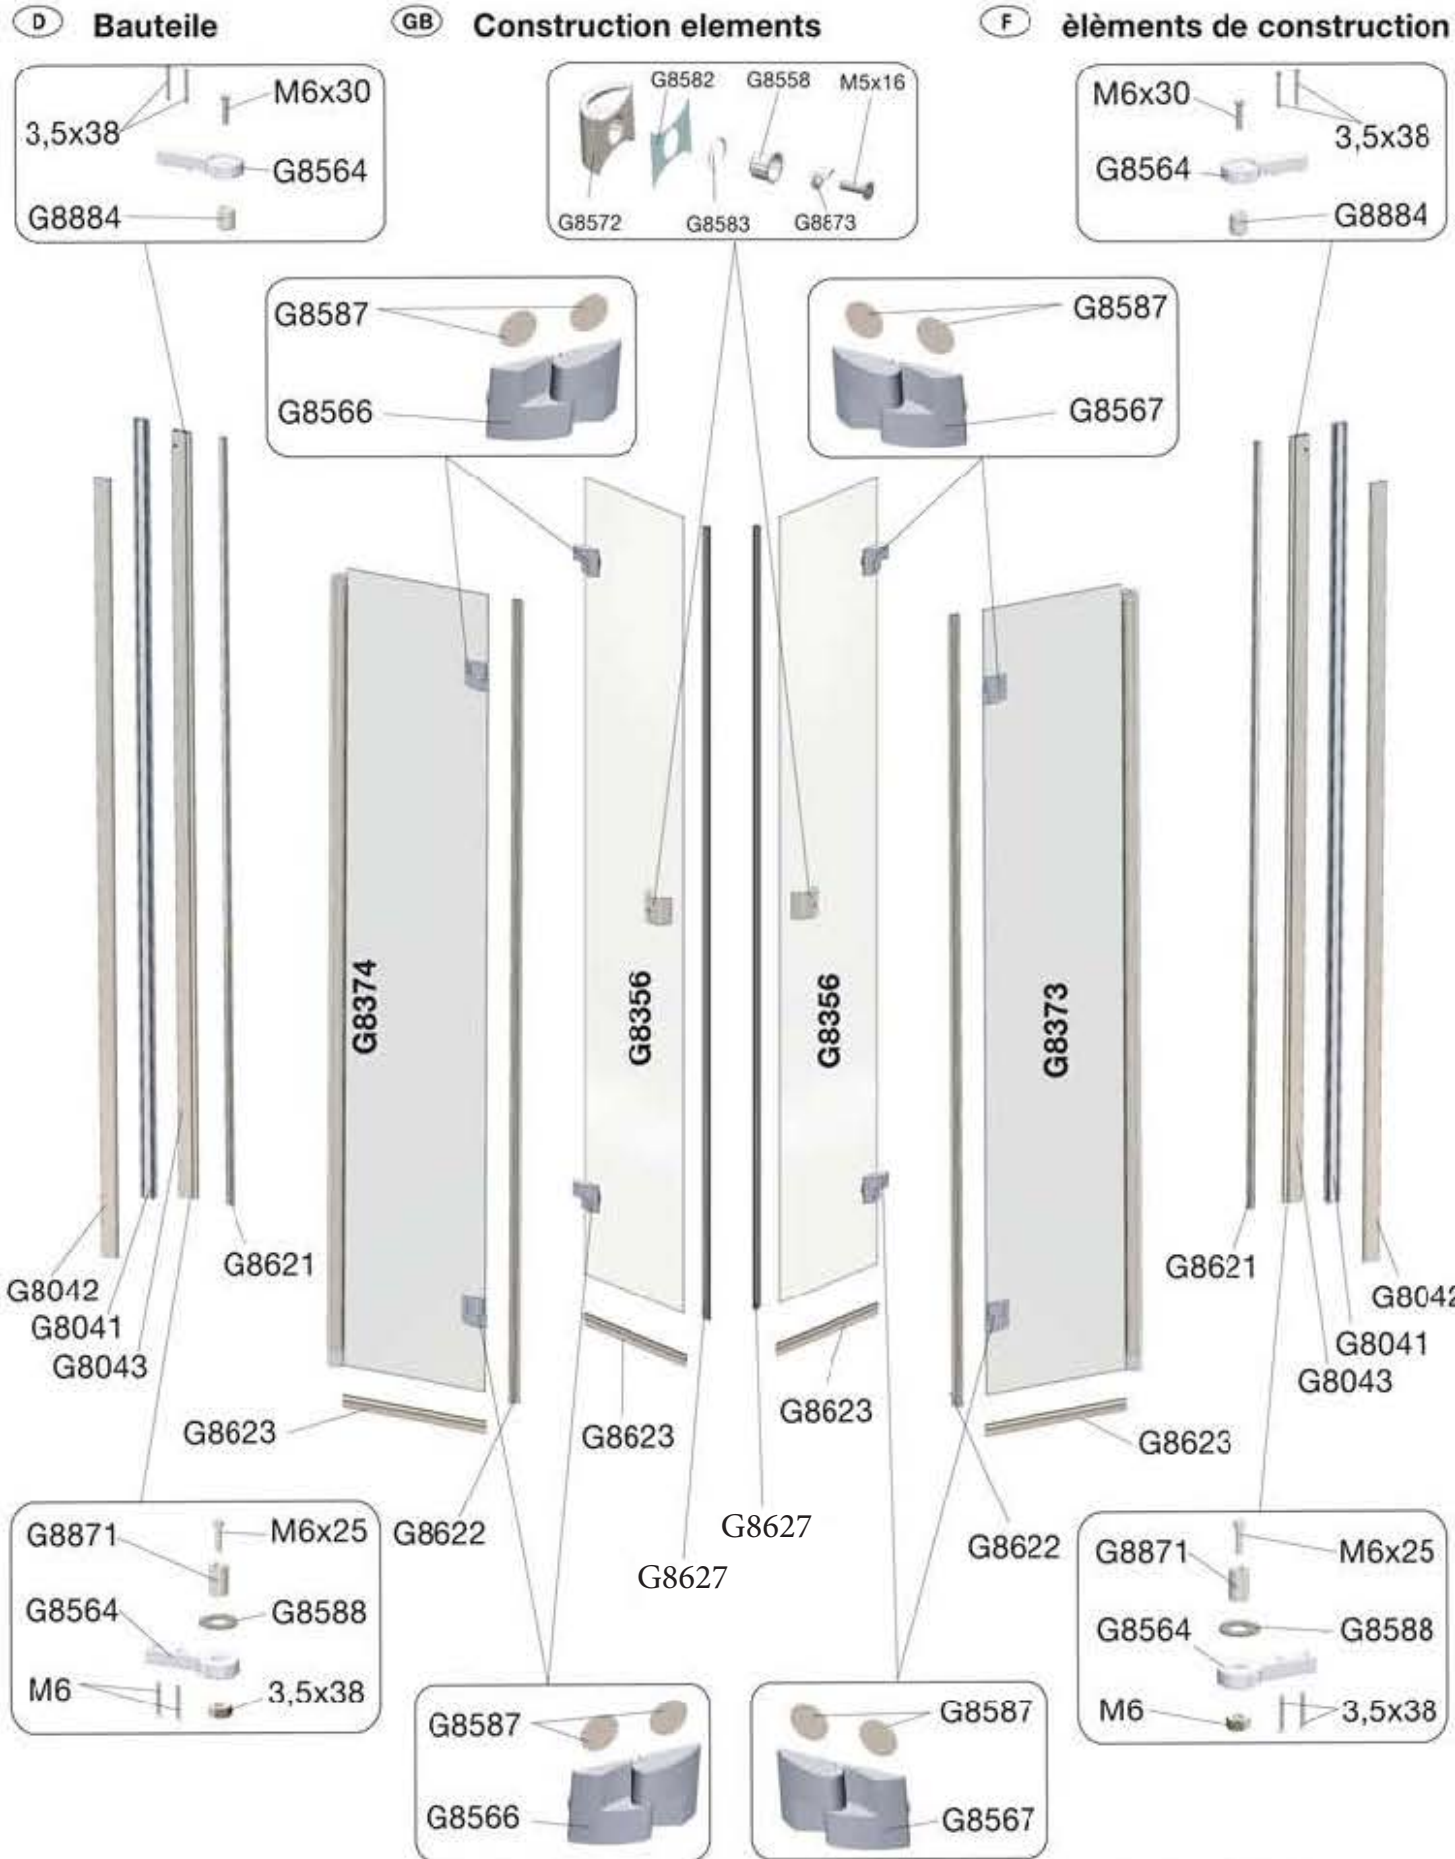

Modell 4400

Achtung! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen. Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.
Caution! Never put glass walls on the floor without protection. Damaging the glass edges results in breaking of the glass.
Attention! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.

Zum Aufbau benötigen Sie
for mounting you need
pour l'installation il vous faut



Modell 4400 komplett März 2014/tsk



Mitgeliefertes Montagematerial
supplied assembly material
matériaux pour assemblage



1

Modell	Duschassen-Einbaumaß Shower tray installation dimension Dimensions de montage bacs de douche (mm)	Bodengleicher Einbau Ground level installation Pose au sol d1 (mm)
800	785-805	755-775
900	885-905	855-875
1000	985-1005	955-975

Technical drawing dimensions: 36, 22, 16.5, 8.5, 6, 30, 25 mm, 25 mm.

Labels: G8041, G8041, 4 x 50.

2

Labels: G8627, G8627, G8627, G8623, G8623, G8622, G8622, G8623, G8623, G8622, G8623, G8623, G8622, G8623, G8623.

3

Labels: A, B, C, D, E, F, min. 12 mm, A = B, A = B.

5

Labels: min. 12 mm, min. 50 mm, Ø 3 mm, 3,5 x 9,5, A, B, A = B, F, 15, 15, 45, 45.

6

Labels: 100 mm, Stop, Silikon, 24h, klick!, klick!, 100 mm.