
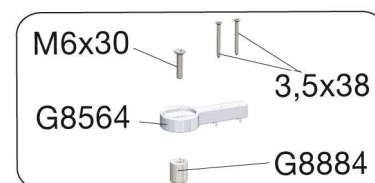


Modell 1100

(D) Bauteile


(GB) Construction elements

(F) éléments de construction

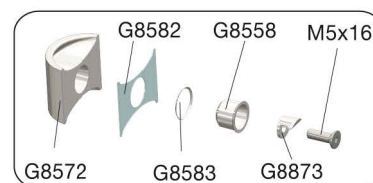

L = Linksanschlag
left hand mounting
charnière à gauche

R = Rechtsanschlag
right hand mounting
charnière à droite

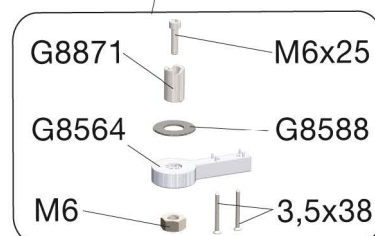

GEO® Duschwände
Spiegelschränke
Acryl- Tassen u. Wannen
... auf Dauer besser

Modell 1100


Achtung ! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.
Caution ! Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.
Attention ! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans
protection. Des verres endommagés casseront.



Modell 1100 komplett März 2014/tsk



Mitgeliefertes Montagematerial
supplied assembly material
matériaux pour assemblage

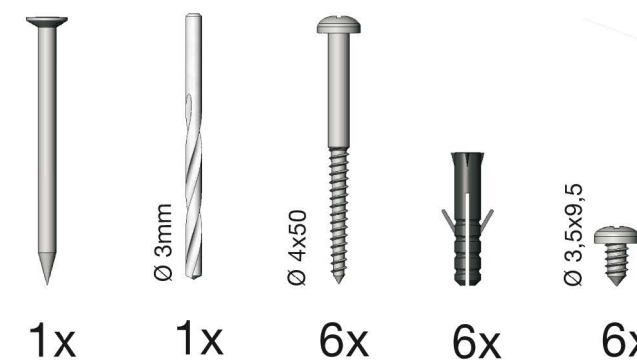

GEO® Duschwände
Spiegelschränke
Acryl- Tassen u. Wannen
... auf Dauer besser


Zum Aufbau benötigen Sie
for mounting you need
pour l'installation il vous faut




GEO Produkte GmbH • Friedrichsfelder Straße 27 • 68723 Schwetzingen/Germany
Telefon +49 (0)6202 2093-0 • Fax +49 (0)6202 2093-99 • www.geoprodukte.com • info@geoprodukte.com
Technische Hotline: +49 (0)6202 2093-42 • Mo-Fr 7:00h - 20:00h • Samstag 9:00h - 15:00h

1


Montageanleitung für Rechtsanschlag (Linksanschlag = spiegelbildlich)
assembly instructions for right hand mounting (left hand mounting = mirror inverted)
instruction d'assemblage pour charnière à droite (à gauche = inversé latéralement)

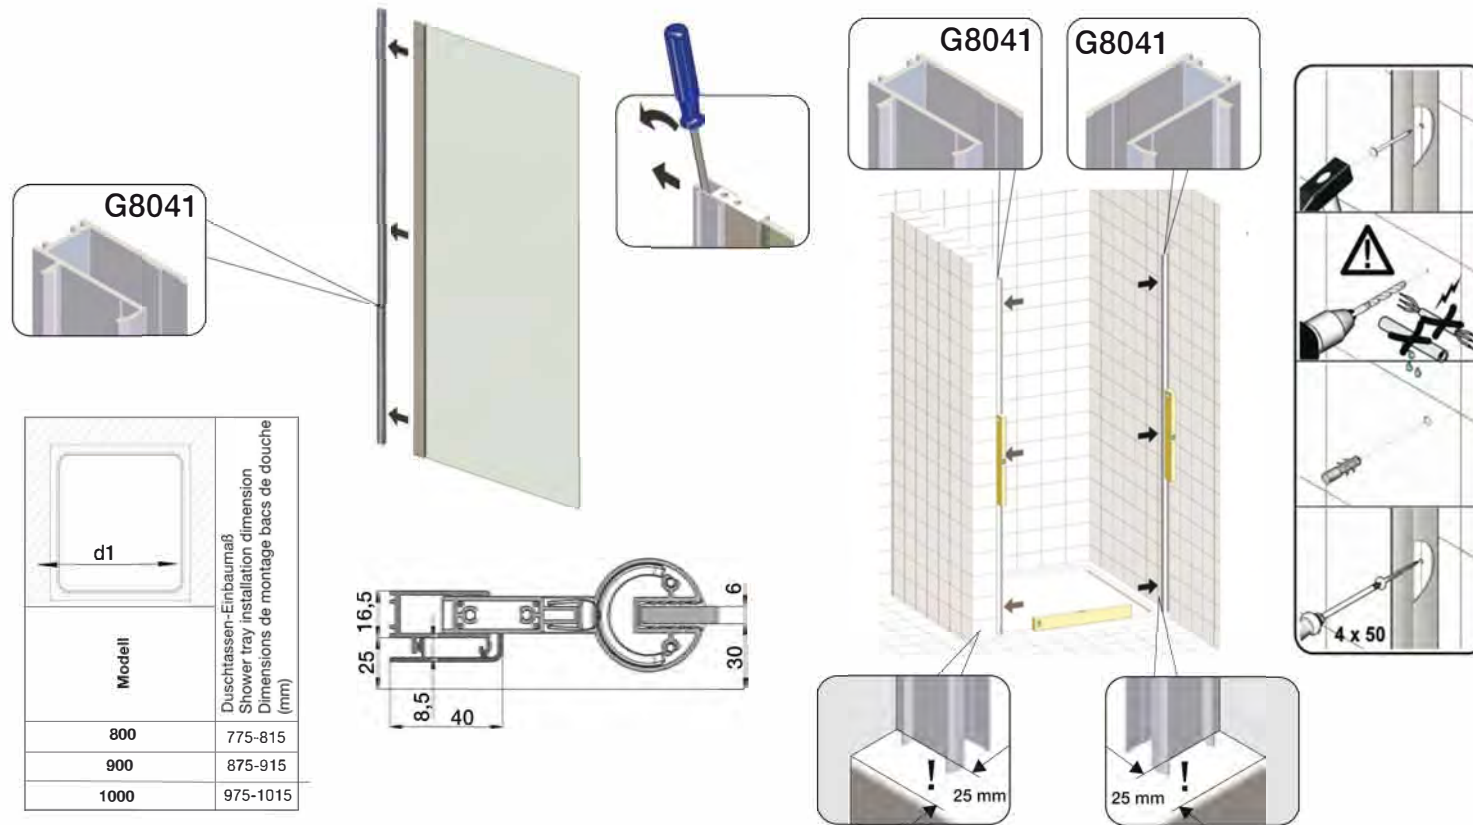


2

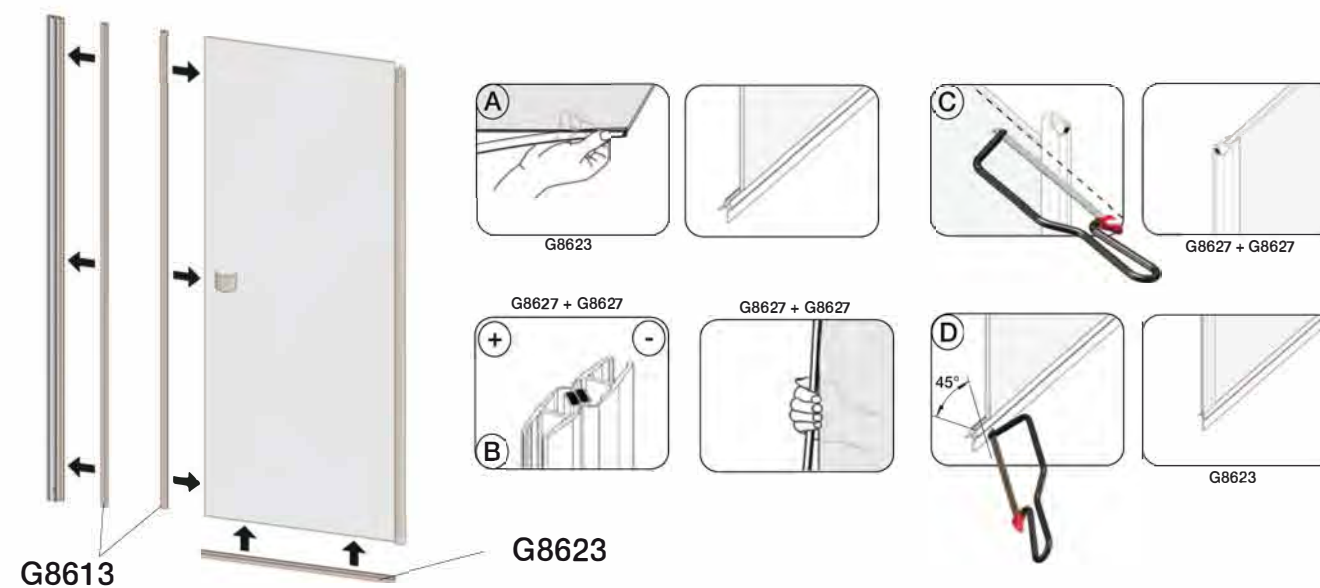


3

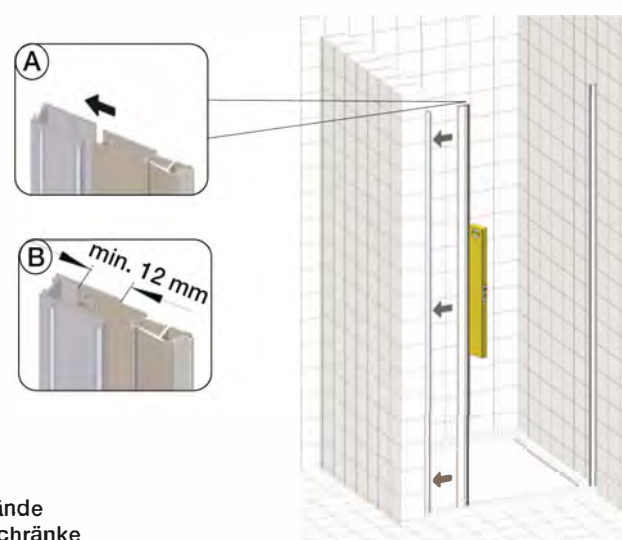

4

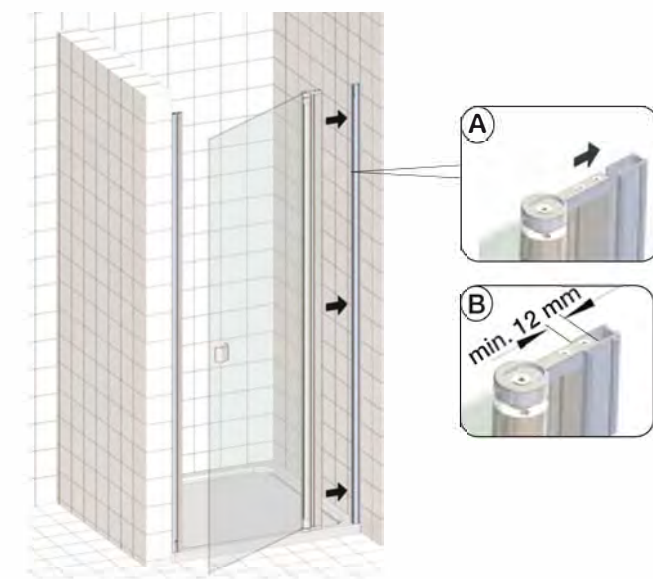

5

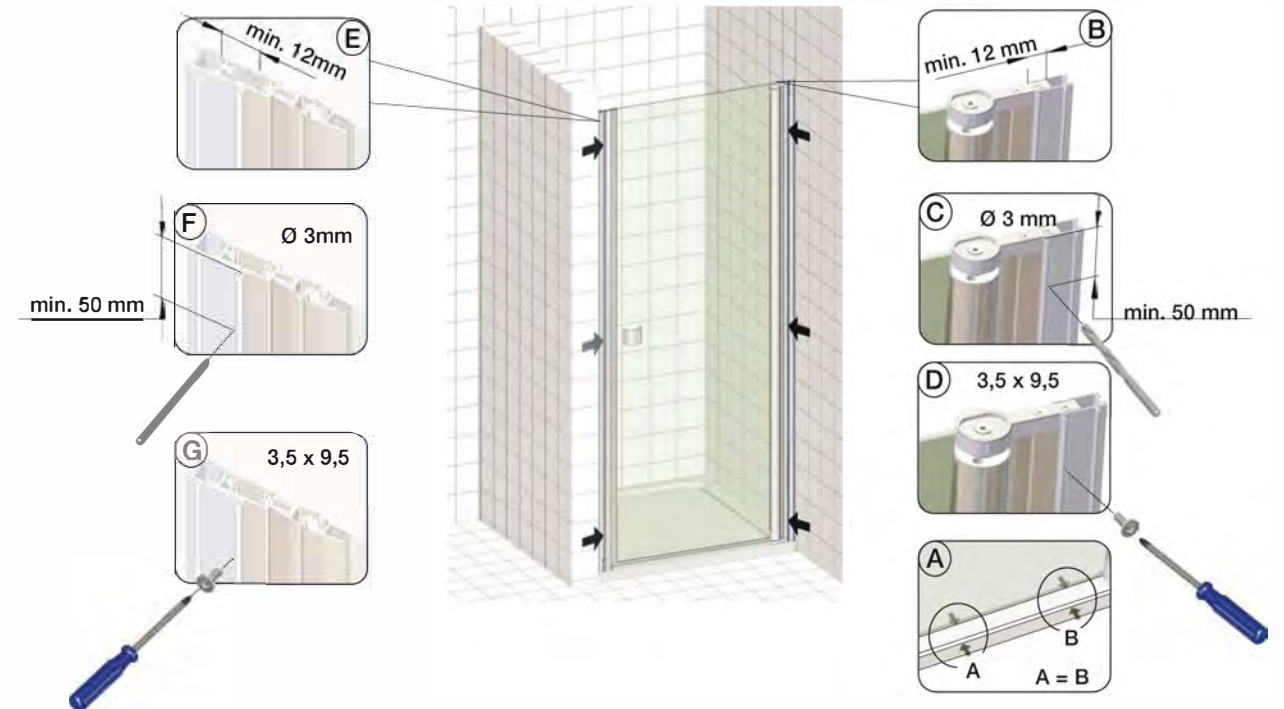

6

