


Modell 1300

D Bauteile **GB Construction elements** **F éléments de construction**

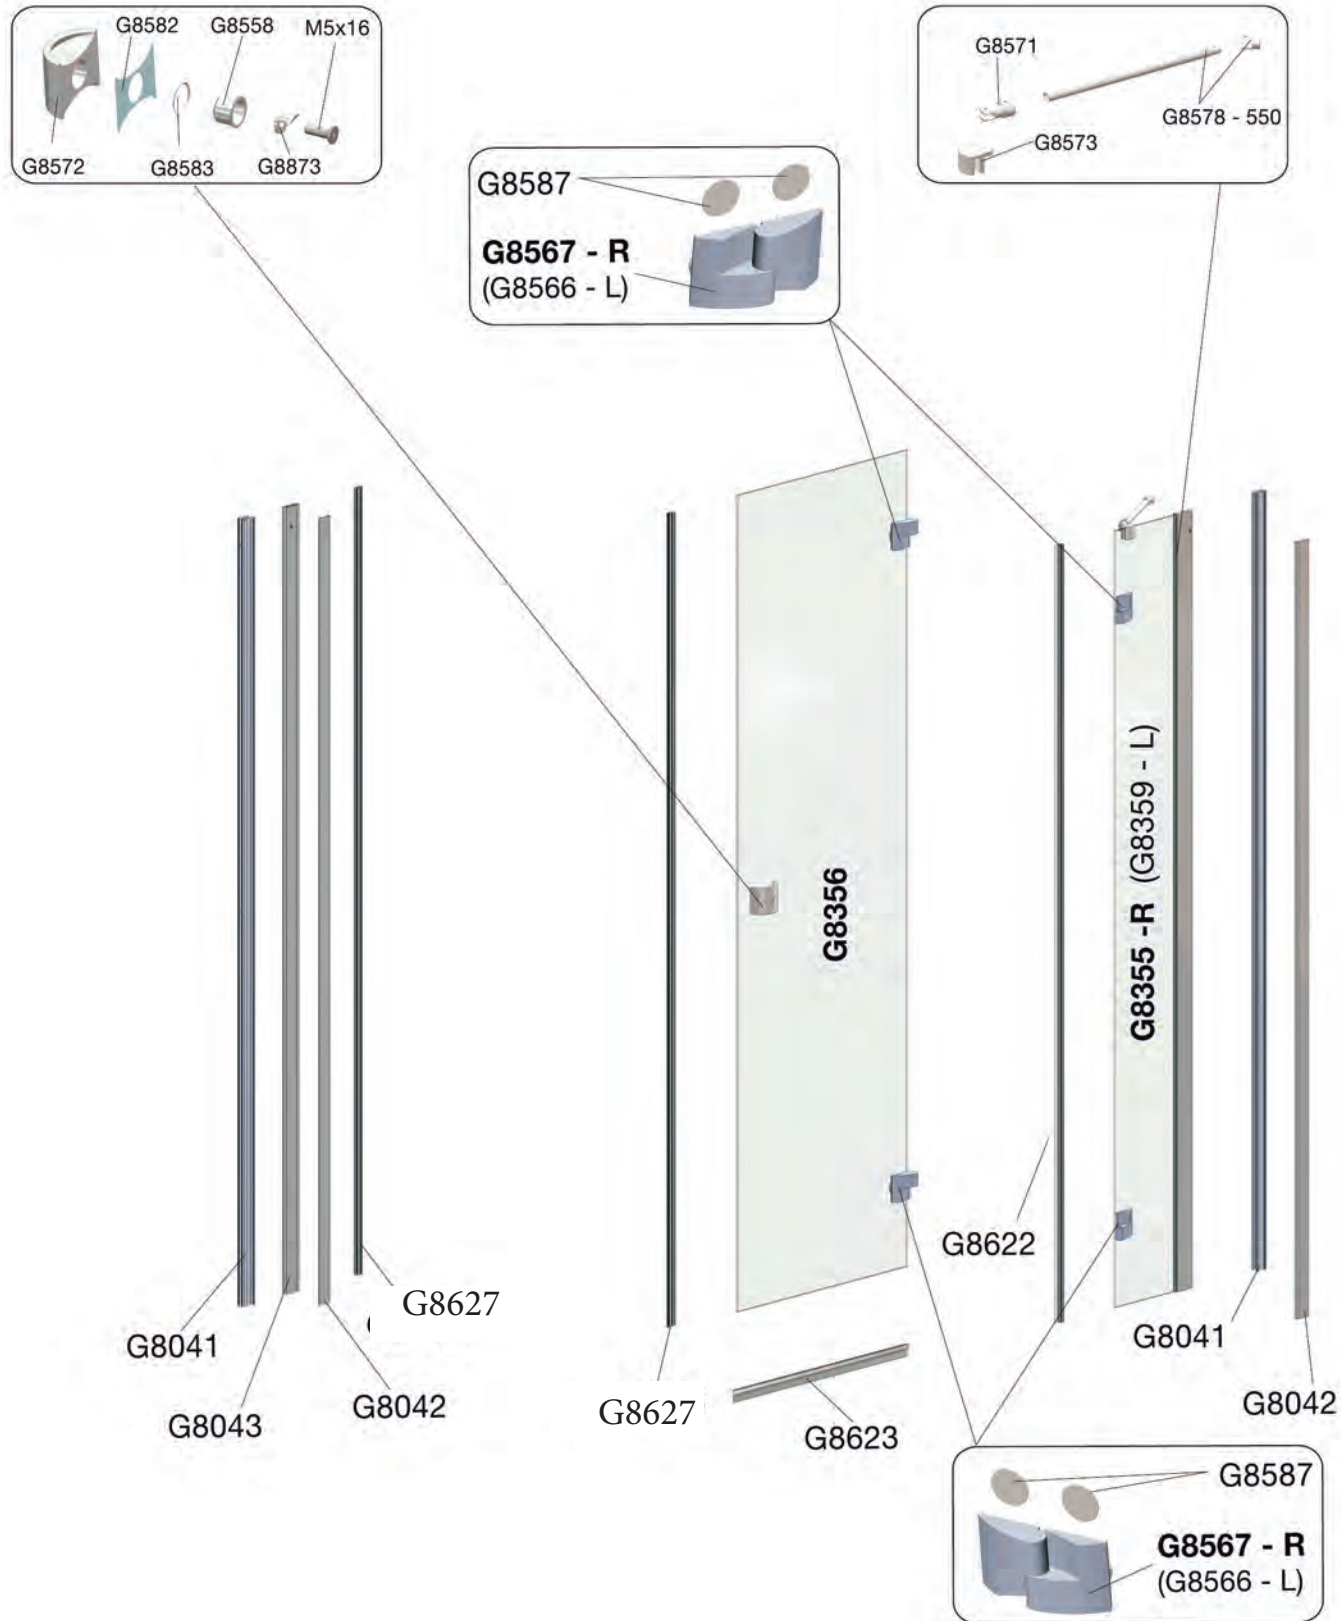

L = Linksanschlag
left hand mounting
charnière à gauche

R = Rechtsanschlag
right hand mounting
charnière à droite

GEO® Duschwände
Spiegelschränke
Acryl- Tassen u. Wannen
... auf Dauer besser

Modell 1300

Achtung! Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.

Caution! Never put glass walls on the floor without protection.
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

Attention! Jamais placer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.

GEO® Duschwände
Spiegelschränke
Acryl- Tassen u. Wannen
... auf Dauer besser


Zum Aufbau benötigen Sie
for mounting you need
pour l'installation il vous faut



Modell 1300 komplett März 2104/tsk



Mitgeliefertes Montagematerial
supplied assembly material
matériaux pour assemblage

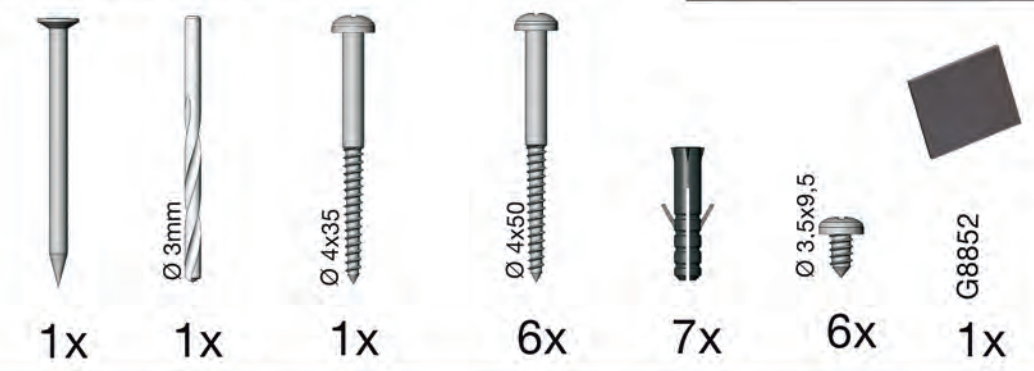

GEO Produkte GmbH • Friedrichsfelder Straße 27 • 68723 Schwetzingen/Germany
 Telefon +49 (0)6202 2093-0 • Fax +49 (0)6202 2093-99 • www.geoprodukte.com • info@geoprodukte.com
 Technische Hotline: +49 (0)6202 2093-42 • Mo-Fr 7:00h - 20:00h • Samstag 9:00h - 15:00h

1 Montageanleitung für Rechtsanschlag (Linksanschlag = spiegelbildlich)
 assembly instructions for right hand mounting (left hand mounting = mirror inverted)
 instruction d'assemblage pour charnière à droite (à gauche = inversé latéralement)

Modell	Duschtrassen-Einbaumaß Shower tray installation dimension Dimensions de montage bacs de douche (mm)
800	775-815
900	875-915
1000	975-1015

Warning: 4×50 screws, use power drill.

Warning: 45° angle for handle.

Warning: $A = B$ for door adjustment.

Warning: $\min. 12 \text{ mm}$ gap.

Warning: $\min. 12 \text{ mm}$ gap.

Warning: $\min. 50 \text{ mm}$ gap.

Warning: $\min. 150 \text{ mm}$ gap.

Warning: $\text{ca. } 50 \text{ mm}$ gap.

Warning: OK alignment.

Warning: 24 h drying time.

Warning: 100 mm gap.

Warning: Stop and klick! sounds.