


# Modell 2100

**D** Bauteile      **GB** Construction elements      **F** éléments de construction

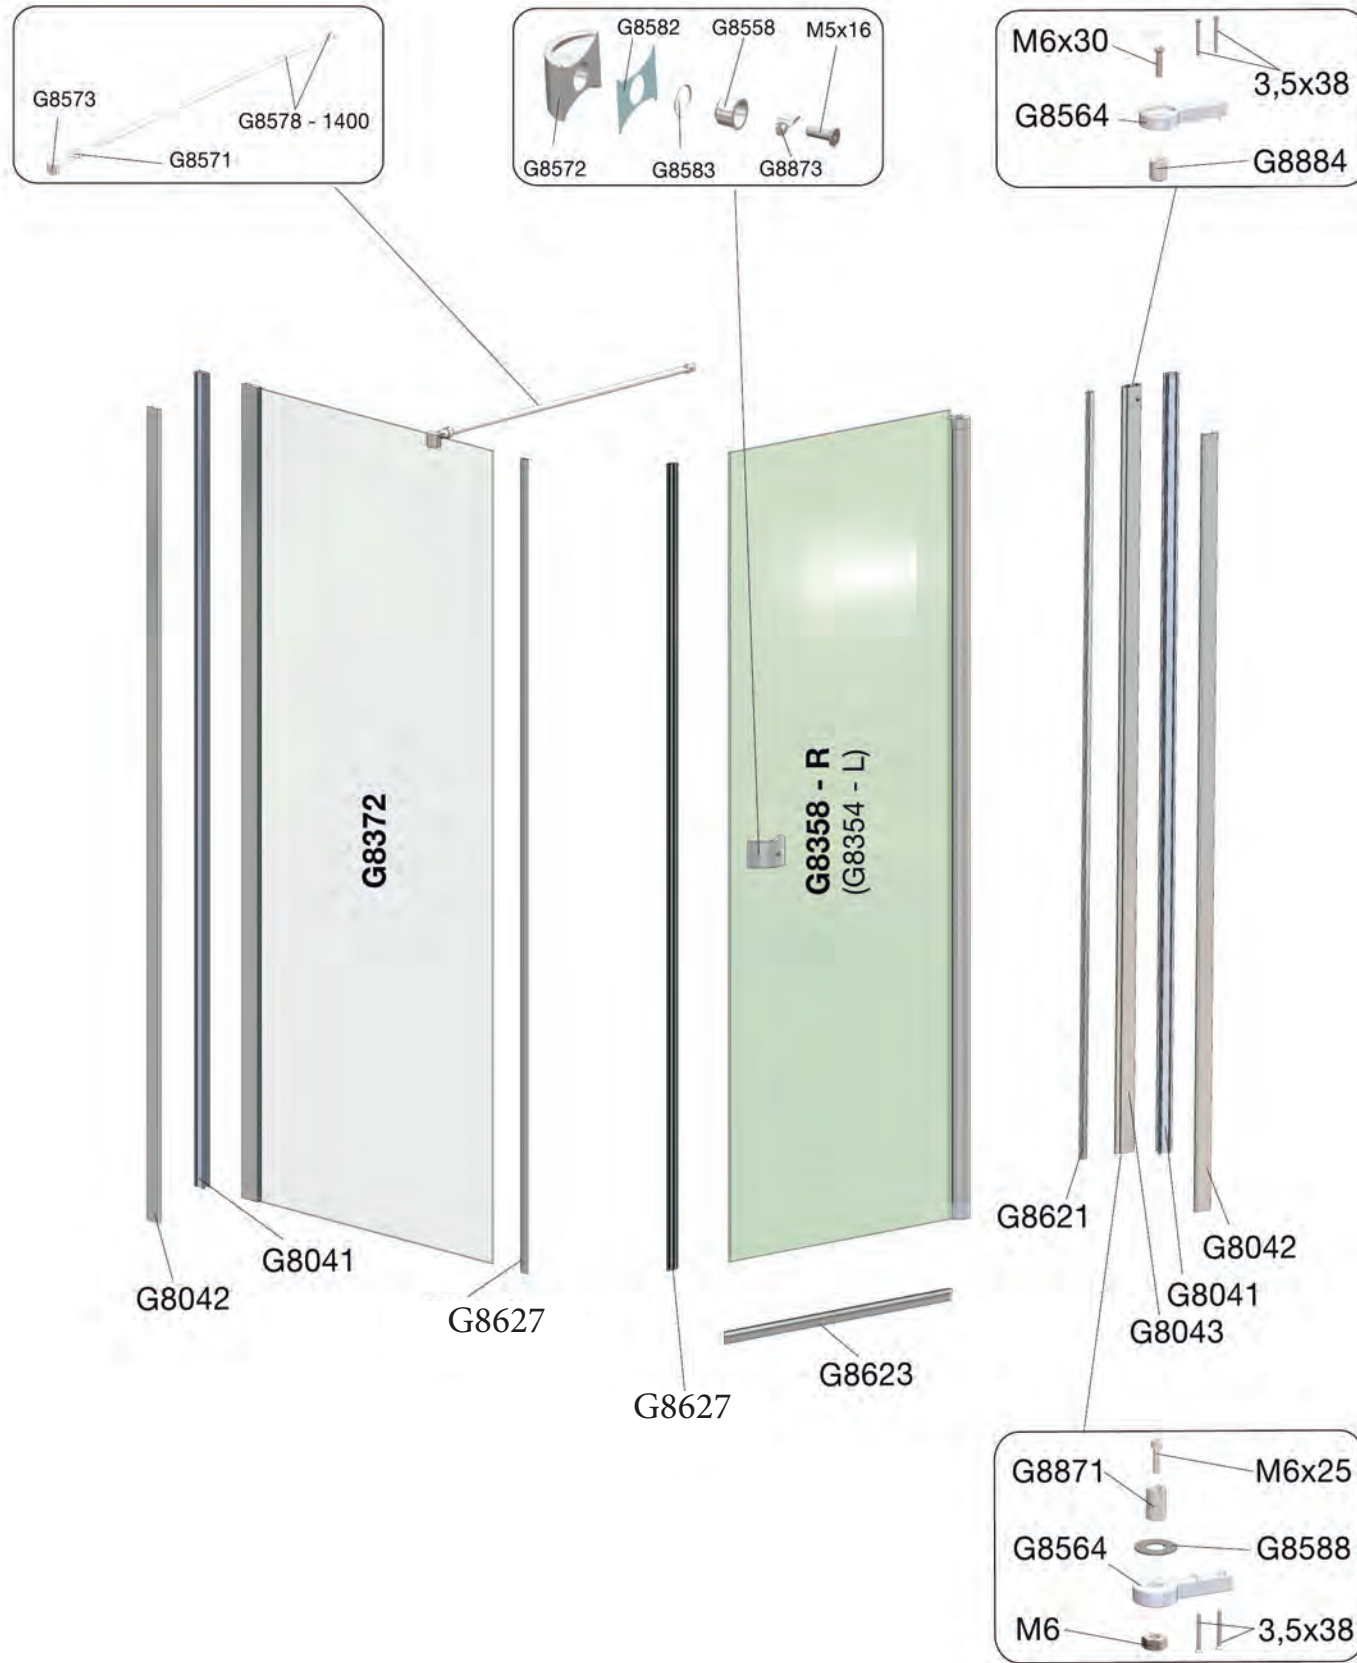

L = Linksanschlag  
left hand mounting  
charnière à gauche

R = Rechtsanschlag  
right hand mounting  
charnière à droite

**GEO**® Duschwände  
Spiegelschränke  
Acryl- Tassen u. Wannen  
... auf Dauer besser

# Modell 2100

**Achtung!** Gläser niemals ungeschützt auf den Boden stellen.  
Verletzung der Glaskante führt zu Glasbruch.

**Caution!** Never put glass walls on the floor without protection.  
Damaging the glass edges results in breaking of the glass.

**Attention!** Jamais plaquer des parois de douche en verre au sol sans protection. Des verres endommagés casseront.

**GEO**® Duschwände  
Spiegelschränke  
Acryl- Tassen u. Wannen  
... auf Dauer besser

Zum Aufbau benötigen Sie  
for mounting you need  
pour l'installation il vous faut



Modell 2100 komplett März 2104/tsk



Mitgeliefertes Montagematerial  
supplied assembly material  
matériaux pour assemblage

- 1x
- 1x
- 1x
- 6x
- 7x
- 6x
- 1x

1

Montageanleitung für Rechtsanschlag (Linksanschlag = spiegelbildlich)  
 assembly instructions for right hand mounting (left hand mounting = mirror inverted)  
 instruction d'assemblage pour charnière à droite (à gauche = inversé latéralement)

Modell	Duschtrassen-Einbaumaß Shower tray installation dimension Dimensions de montage bacs de douche (mm)	Bodengleicher Einbau Ground level installation Pose au sol d1 (mm)
800	785-805	755-775
900	885-905	855-875
1000	985-1005	955-975

Dimensions: 25, 16.5, 8.5, 40, 6, 30, 25 mm, 25 mm, 4 x 50

2

Adjustments: +, -, min. 12 mm, 45°, G8627 + G8627, G8623, G8623

3

Adjustments: min. 12 mm, A, B, A = B, klick!

4

Adjustments: A, B, min. 12 mm, C, A = B, D, 15, 15, 45, 45, E, G8852, ca. 40 mm, I, A = B, ca. 200 mm, J

5

Adjustments: A, B, min. 12 mm, C, min. 50 mm, Ø 3 mm, D, 3,5 x 9,5, E, min. 12 mm, F, min. 50 mm, G, 3,5 x 9,5, H

6

Adjustments: Silikon, A, Stop, B, 100 mm, C, klick!, D, Stop, E, 100 mm, F, klick!